
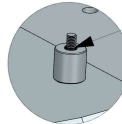
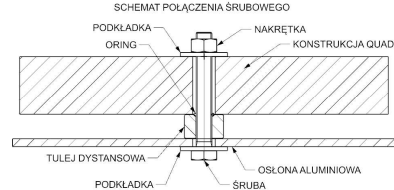
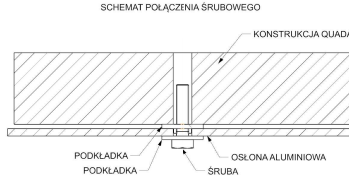
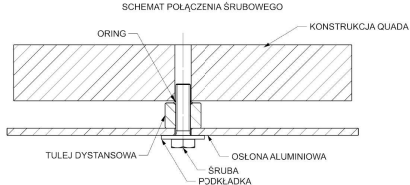
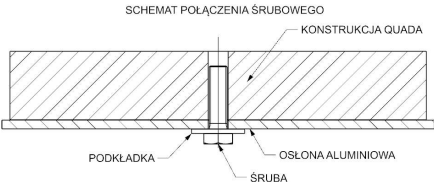


Instrukcja montażu osłon SQUDE OS10 Linhai LANDFORCE 650

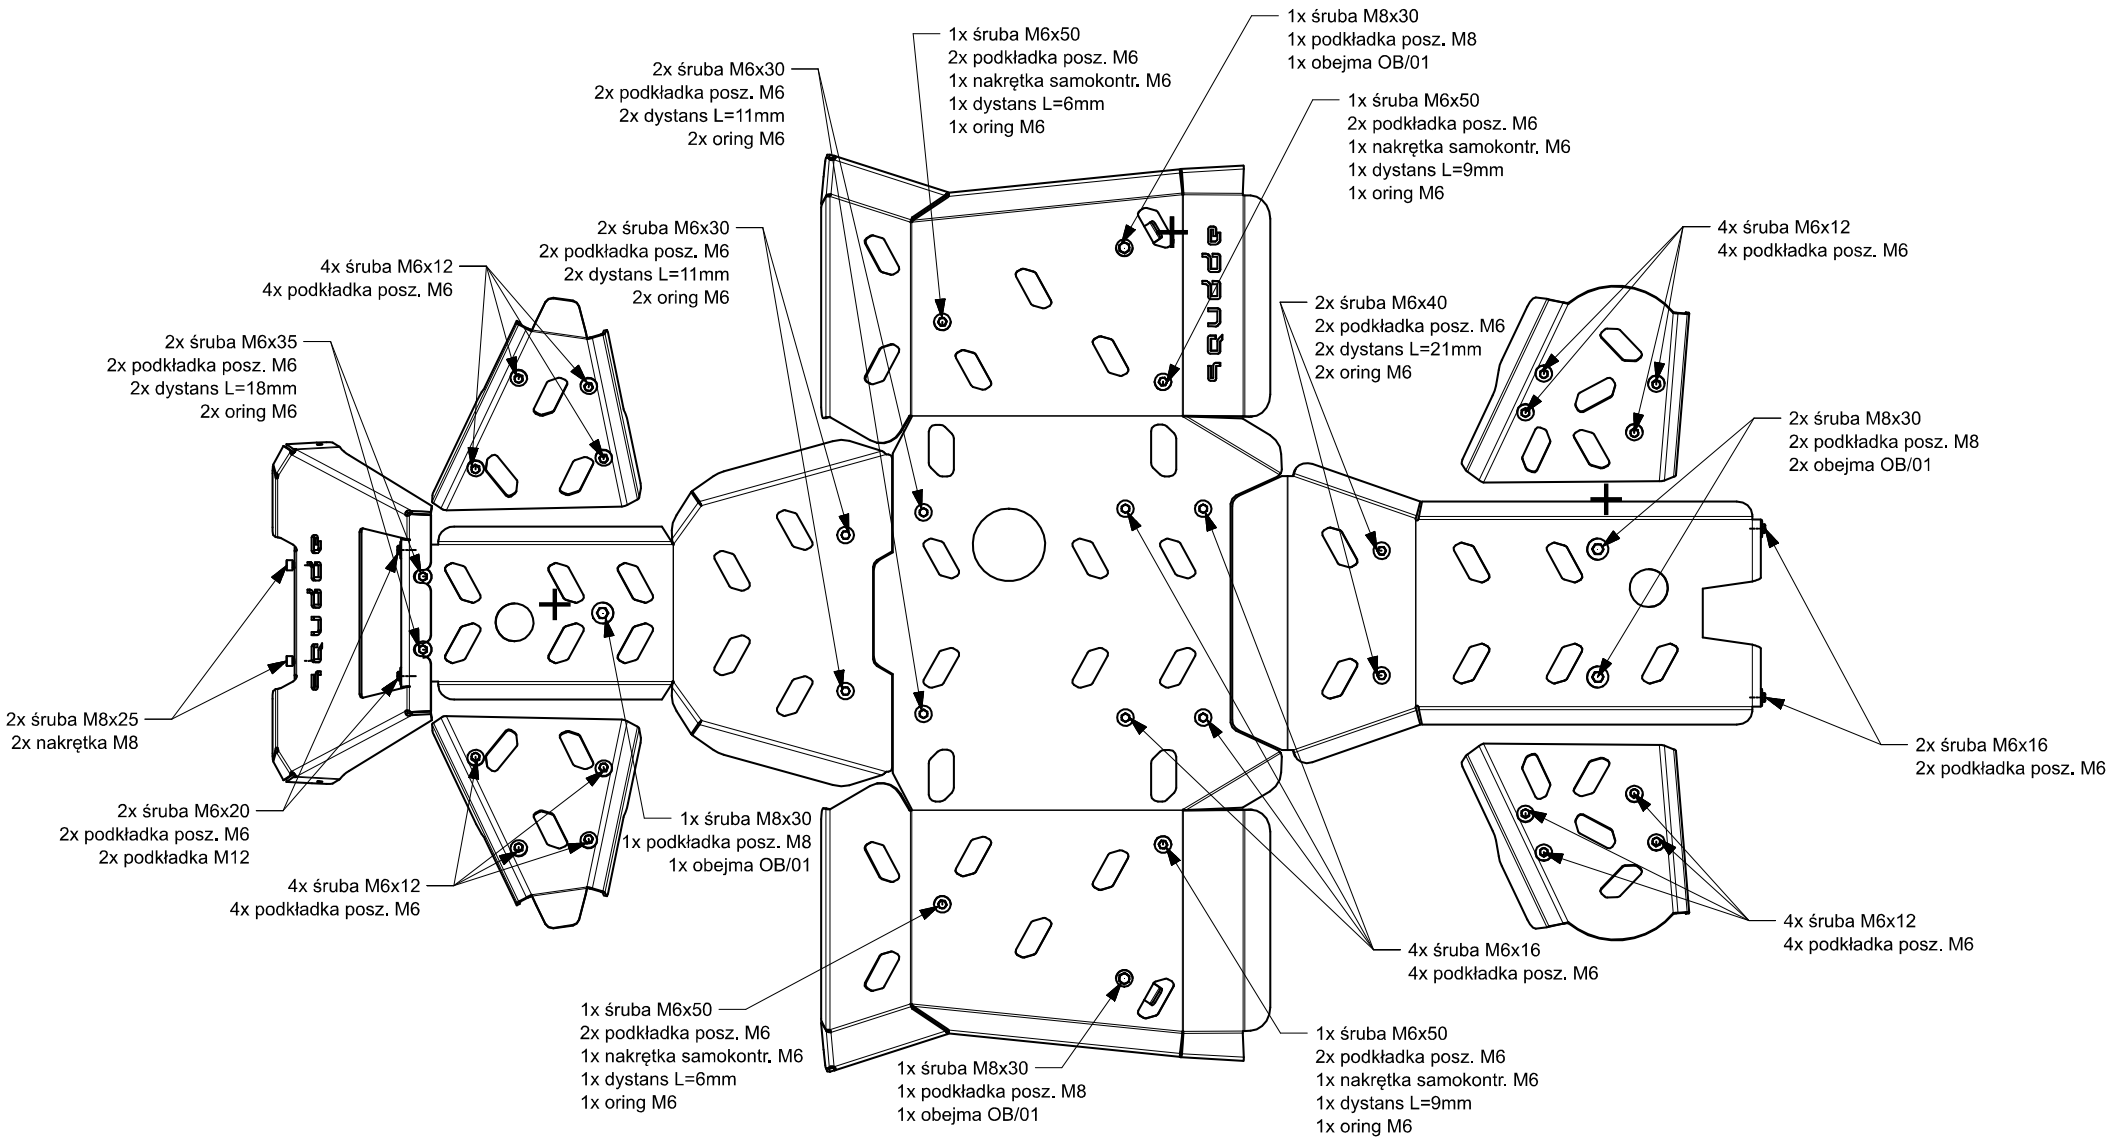

ORING

ZŁOŻENIE TULEJI DYSTANSOWEJ
 1. PRZEŁOŻYĆ ŚRUBĘ PRZESZŁYMI OTWORY W OSŁONIE
 2. NAŁOŻYĆ NA ŚRUBĘ TULEJ
 3. ZABEZPIECZYĆ ŚRUBĘ ORINGIEM